

## ČIŠČENJE PRED-FILTRA

Pred-filter(10) prefiltrira oz. prečisti tiste večje umazane delce v zraku. Za optimalno delovanje aparata, vam predlagamo, da predfilter čistite na 14 dni.

- 1.Sprostite zaklepne zaklopke (8) in odstranite pokrov filtra (9).
- 2.Previdno vzemite pred-filter (10) iz odprtine (11).
- 3.Pred-filter (10) sperite pod pipo ali ga operite v mlačni vodi. Naj se dodobra osuši, preden ga ponovno uporabite.
- 4.Namestite pokrov filtra (9), tako da zaklepne zaklopke (8) skočijo čvrsto na svoje mesto.

## ČIŠČENJE, SHRANJEVANJE IN ODPRAVA

Priporočamo, da čistilec redno čistite. Da bi se izognili poslabšanem delovanju aparata, vas prosimo, da upoštevate naslednja navodila.

### Čiščenje

Priporočamo, da aparat očistite vsaj 1 krat na mesec.

1. Pred čiščenjem naj bo glavno stikalo (3) na poziciji OFF in izklopite vtičač (17) iz vtičnice.
2. Zunanje površine čistilca obrišite s mehko, suho krpo. Za čiščenje dovoda in odvoda za zrak na aparatu uporabite sesalec z nastavkom - krtačo. Za čiščenje ne uporabljajte čistil in kemikalij.
- 3.Ne dovolite, da bi voda prišla v notranjost aparata. Aparata ne spirajte pod vodo ali ga namakajte vanjo.

### Shranjevanje

Če čistilca ne boste uporabljali dalj časa, 3-4 tedne, vam priporočamo da ga shranite na sledeč način:

- 1.Naj bo glavno stikalo (3) na poziciji OFF in izklopite vtičač (17) iz vtičnice.
- 2.Odstranite filter-kartušo (12) kot je to opisano pod: PRVA UPORABA ter namestite pokrov filtra (9).Zapakirajte kartušo v neprodušno plastično vrečko.
3. Očistite aparat kakor piše v navodilih na čiščenje in pa čiščenje pred-filtra.
- 4.Shranite aparat v hladnem in suhem prostoru.
- 5.Ko aparat zopet začnete uporabljati, vzemite iz vrečke kartušo in sledite navodilom pod: PRVA UPORABA.

### Opozorila in odprava napak

Če se pojavi problem s produktom, prosimo da si pomagate s temi navodili. Ne odpirajte in popravljajte aparata sami, saj vam s tem zapade garancija, lahko pa tudi sebi in drugim povzročite škodo. Pokličite našo info linijo 080-1972 oz. 041/ 486 386, ali nam pišite na: servis@dihajzdravo.com in nas obvestite o problemu, da se dogovorimo za servisni poseg.

Ta simbol na embalaži produkta pomeni, da ne gre za običajne domače smeti ampak je potrebno produkt odnesti v reciklažo za električne in elektronske naprave. S takim ravnanjem prispevate k boljšemu okolju in zdravju soljudi. Zdravje in okolje sta v nevarnosti zaradi neodgovornega odlaganja smeti.



Nadaljne informacije glede odlaganja je mogoče dobiti v mestni posvetovalnici, na servisu ali trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Ta predpis velja za članice EU.

Pogoji uporabe: Kupec prevzame vso odgovornost za pravilno uporabo ter vzdrževanje tega izdelka s pomočjo teh tiskanih navodil. Kupec oz. uporabnik se sam odloči kdaj in koliko časa bo izdelek uporabljal. Kršenje navodil za uporabo lahko razveljavi garancijo izdelka. V kolikor se kupec s pogoji in načinom uporabe ne strinja, lahko ob predložitvi računa v roku 15 dni od dneva nakupa vrne v originalni embalaži nepoškodovan in nerabljen izdelek, prodajalec pa mu vrne kupnino.

Morebitni odškodninski zahtevki v nobenem primeru ne morejo presežati nakupne vrednosti aparata.

Proizvajalec: Kaz, Inc. - Hudson, New York 12534 ZDA


Zastopnik za trge EU: KAZ Hausegeraate GmbH, Westerhaar 54, D-58739 Wickede, Nemčija  
Vicks je registrirana blagovna znamka podjetja Procter & Gamble, Inc.

Proizvedeno in prodano po licenci Vicks.

Zastopnik in distributer za SLO: dihajzdravo.com - Smatros d.o.o., Dunajska c. 104, 1000 Ljubljana, tel. 01/ 565 49 99  
Servis: Mojster Debevc d.o.o., tel. 080 1972



# Čistilec in ionizator zraka V-9071E

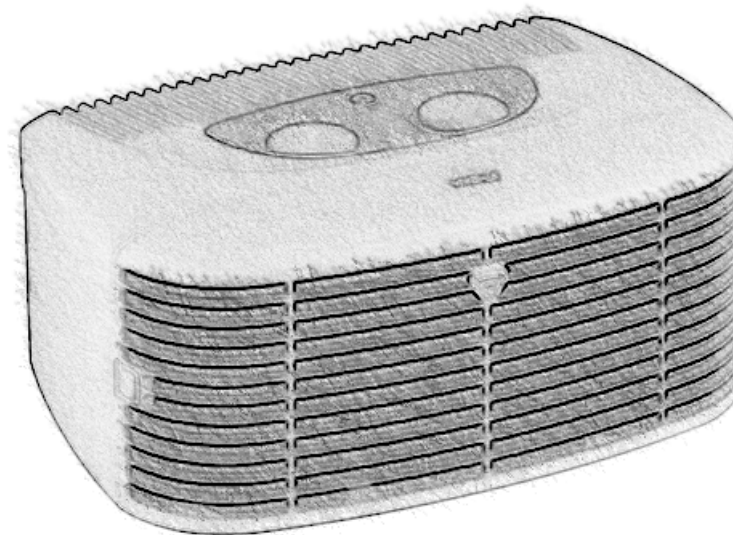

## Navodila za uporabo

### PRVA UPORABA

1. Razpakirajte vlažilec in dovodni kabel, odstranite vso embalažo. Ta se lahko reciklira.
2. Prepričajte se, da je glavno stikalo izključeno (3), na poziciji OFF in da aparat ni povezan v električno omrežje.
3. Položite zračni čistilec na noge (18), da ustreza vertikalni ali vodoravni poziciji.
4. Sprostite zaklepne zaponke(8) in odstranite pokrov(9) s čistilca.
5. Filter oz. kartušo (12) narahlo potisnite navzdol in jo vzemite iz odprtine(15).
6. Odstranite vso embalažo s kartuše (12).
7. Namestite kartušo (12) trdno na mesto v odprtini (15) dokler ne zaslišite da klikne. Namestite nato pokrov filtra (9) tako, da se zaklepne zaklopke (8) postavijo zopet na svoje mesto. Prepričajte se, da je pokrov filtra (9) varno nameščen.

## OPOZORILA



Preberite in upoštevajte navodila pred uporabo izdelka.

1. Če so v bližini čistilca izdelki, nadzorujte prostor.
2. Ne uporabljajte izdelka zunaj bivalnega prostora.
3. Aparat naj se NE nahaja v bližini vlažilca, v kopalnici ali pralnici in drugih vlažnih prostorih ali kjerkoli, kjer obstaja možnost, da bi se aparat lahko namočil.
4. Aparat naj bo položen na ravno, stabilno površino, horizontalno ali vertikalno. Aparat naj bo nameščen stabilno, brez možnosti, da bi se prevrnil in padel. Aparat naj bo nameščen le vertikalno ali vodoravno. Za dosegajo najboljšega delovanja ga od sten in drugih predmetov oddaljite 100 cm.
5. Razpletite električni kabel za aparat pred uporabo. V nasprotnem primeru lahko pride do pregoretega in morebitnega vnetja. Pazite, da je kabel položen tako, da se ne bi spotaknili ob njega. Kabel ne obremenjujte z nobenimi predmeti.
6. Ne uporabljajte el. podaljškov in naprav za uravnavanje hitrosti??? (speed control device) Uporaba le-teh lahko povzroči pregrevanje, ogenj ali električni šok.
7. Aparat priklopite v enojno vtičnico v skladu z napetostjo izpisano na aparatu.
8. Če aparat premikate ali prenašate, polnite z vodo, se ga kakorkoli dotikate ali kadar ni v uporabi, ga vedno iztaknite iz električnega omrežja. Ne vlecite za kabel.
9. Redno čistite svoj čistilec zraka in pazite, da v odvod ali v dovod za zrak ne pride noben predmet, saj to lahko povzroči vnetje ognja ali električni šok. Aparat naj ne bo pokrit in nanj ne postavljajte ničesar. Aparat ne uporabljajte blizu vnetljivih predmetov ali plinov.
10. Aparata ne potaplajte v vodo oz. zlivajte vodo nanj ali druge tekočine.
11. Aparat se lahko prvič uporabi šele, ko je bil montiran točno po navodilih pod: Prva uporaba.
12. Aparat redno čistite in sledite navodilom za čiščenje.
13. Aparat naj bo uporabljen upoštevajoč ta navodila, v nasprotnem primeru lahko pride do poškodb, ognja ali električnega šoka.
14. Čistilec je namenjen domači uporabi in ne komercialni.
15. Če je kabel vlažilca poškodovan, mora biti zamenjan s strani proizvajalca, servisa ali avtorizirane osebe, ker so potrebna posebna orodja.
16. Ne uporabljajte aparata, če je kakorkoli poškodovan in ne deluje brezhibno. Izklopite ga iz el. omrežja.

## DELI ČISTILCA

1. kontrolna lučka
2. gumb za kontrolno lučko
3. stikalo
4. ionizatorsko stikalo
5. ionizatorska kontrolna lučka
6. elektronski indikator menjave filtra
7. dovod za zrak
8. zaklepne zaponke

9. pokrov filtra
10. pred-filter - ponovno uporaben
11. predfiltrska odprtina
12. filter oz. kartuša
13. aktivni ogljikov filter
14. HEPA filter
15. Odprtina za filter
16. Odvod za zrak
17. Električni kabel z vtičnem
18. noge

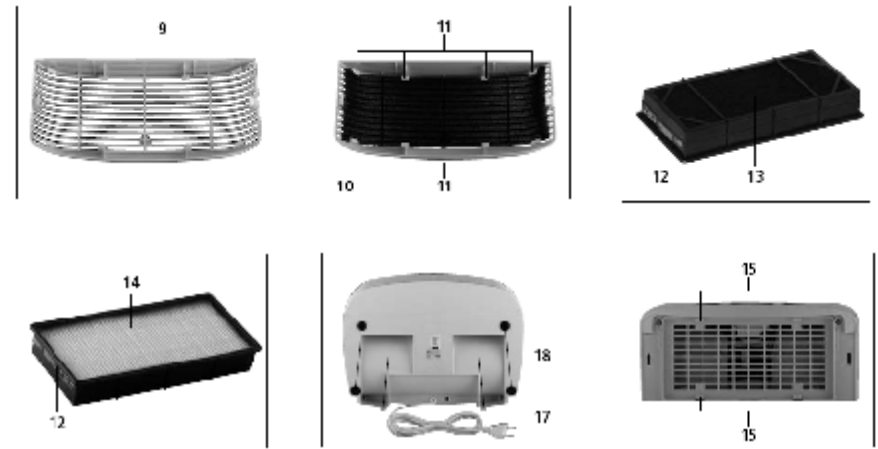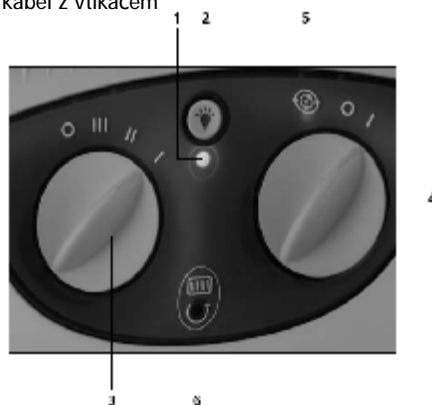

## NAVODILA ZA UPORABO

1. Aparat naj bo položen na ravno, stabilno površino, horizontalno ali vertikalno. Za dosegajo najboljšega delovanja ga od ste, pohištva in drugih predmetov oddaljite 100 cm.  
Opomba: Ko aparat deluje, le-ta vsrka velike količine zraka. Površine okoli aparata naj se redno čistijo, da bi preprečili vhod nečistoče- prahu in umazanije v aparat. S tem pa tudi podaljšamo življenjsko dobo filtra. Če je aparat postavljen na svetlo preprogo, jo zaščitite. Pod aparat postavite podstavek, da preprečite stalni madež na preprogi. Še posebno pa to velja za prostore, kjer se kadi, ali se nahaja odprt kamin ali peči...
2. Prepričajte se, da je stikalo (3) ugansnjeno-na poziciji OFF in vklopite aparat v omrežje.
3. Nato nastavite stikalo na željeno pozicijo:  
I = nizka pretočnost zraka  
II = srednja pretočnost zraka  
III = visoka pretočnost zraka

Če želite nepretrgano čiščenje zraka, potem uporabljajte aparat 24 na dan. Čistilci so bolj učinkoviti v sobah, kjere so vsa okna in vrata zaprta.

4. Pritisnite na gumb (2) za namestitev kontrolne lučke (1). Kontrolna lučka (1) se izklopi, ko namestite stikalo (3) v pozicijo OFF ali pa ko pritisnete spet na gumb (2).
5. Ionizatorsko stikalo (4) namestite na pozicijo I, da prižgete ionizator. Prižgala se bo ionizatorska kontrolna lučka (5). Ionizator posprešuje čiščenje in osvežitev zraka.
6. Da bi izklopili aparat, namestite stikalo (3) na pozicijo OFF, aparat pa izključite iz el. omrežja.

## MENJAVA FILTRA IN ČIŠČENJE

Elektronski indikator menjave filtra in zamenjava kartuše

Očiščevalni sistem, ki je sestavljen iz: pred-filtra, aktivnega ogljikovega filtra in HEPA filtra, prečiščuje delce v zraku kot npr. : prah, vonjave, plini... Kartuša (12) je uporabna 6 mesecev. Teoretično naj bi bilo tako, seveda pa je trajanje kartuše odvisno od tega, koliko aparat uporabljamo, predvsem pa je trajanje odvisno od koncentracije umazanih delcev v zraku. Če aparat deluje v prostorih z visoko koncentracijo umazanih delcev in deluje nepretrgoma, potem je doba trajanja filtra skrajšana, zato stanje filtra redno pregledujte.

Ta aparat ima Elektronski indikator menjave filtra(6), ki vas opomni, kdaj je čas, da zamenjate filter-kartušo(12). Ta časovna točka je izračunana glede na trajanje delovanja aparata. Elektronski indikator (6) sveti rdeče.  
Prosimo, sledite navodilom pod: PRVA UPORABA, potem, ko zamenjate kartušo (12).  
Tako, ko vstavite novo kartušo (12) morate na novo nastaviti indikator menjave filtra (6). Prižgete aparat nato pa s konico kulija ali s sponko oz. iglo pritisnite v odprtino za menjavanje filtra in pritisnite 5 sekund, dokler rdeča lučka ugasne.  
Če montirate novo kartušo, preden lučka sveti rdeče, morate vseeno na novo nastaviti indikator menjave filtra(6).  
Zapomni si: kartuše se ne pere!!!