

Razkuževanje

1. Vsakih 14 dni, po čiščenju, razkužite ta dva dela: notranjost vodnega rezervoarja (2) in premičnega podstavka (6).
2. Uporabite običajno, na alkoholu bazirano razkužilo ali tekočino z visoko koncentracijo alkohola. Razkužilo dobite v lekarnah. Držite se navodil na embalaži razkužila.
- Obe tekočini ne bosta poškodovali plastičnih predelov vlažilca, vendar dele razkuženega aparata dobro sperite z vodo.
3. Posušite vse notranje površine z mehkim robčkom, zunanje površine pa osušite z mehko krpo.
4. Sledite navodilom »za uporabo« in navodilom za »polnjenje vodnega rezervoarja«

FILTER ACA 3E

1. Delovanje filtra ACA-3E (5) je odvisno od mineralne sestave vode in delcev v zraku, kjer se nahaja vlažilec.
2. Če uporabljate aparat v normalnih pogojih filter zamenjajte vsakih 60 -80 dni.
3. Filter zamenjate takoj, ko opazite, da je obledel ali če ni več vlažen na dotik.
4. Nadomestne filtre ACA-3E (5) lahko dobite pri distributerju oz. kjer ste izdelek kupili.

Pred uveljavljanjem garancije, si prosimo pozorno preberite naslednje opise možnih napak nastalih zaradi nepravilne uporabe:

NAPAKA	MOŽEN RAZLOG	REŠITEV
Lučka za delovanje ne sveti, aparat ne deluje.	Električni kabel ni vključen	Vtakni vtič v električno napeljavo.
	Stikalo za vklop se ni vključilo	(Ponovno) pritisni na gumb za vklop.
Para skoraj ne izhaja oz. jo je zelo malo	Prazna posoda za vodo	Napolni vodo v rezervoar aparata.
	Aparat ni na ravni trdni podlagi	Aparat prestavi na ravno trdno podlago.
	Aparat je bil opran z detergentom nato pa ne dobro spran z vodo.	Izprazni rezervoar in ga dobro sperite s toplo vodo
	Vhod ali izhod za zrak sta blokirana.	Prepričaj se, da sta vhod in izhod za zrak čista.
	Filter je poškodovan, blokirano ali zbleden.	Zamenjaj filter.
Iz rezervoarja kaplja voda.	Rezervoar je poškodovan.	Preveri, če rezervoar pušča in ga zamenjaj z novim.
	Rezervoar ni dobro pritrjen.	Preveri zamašek na rezervoarju in ga po potrebnem pritrdi.
Vlaga se nabira na pohištvu, stenah, tleh...	Relativna vlažnost v prostoru je previsoka.	Sledite navodilom za uporabo.

V kolikor nobena izmed predlaganih rešitev ne izboljša problema, pokličite našo info linijo 080-1972 oz. 01/ 565 49 99, ali nam pišite na servis@dihajzdravo.com in nas obvestite o problemu, da se dogovorimo za servisni poseg.

Pogoji uporabe: Kupec prevzame vso odgovornost za pravilno uporabo ter vzdrževanje tega izdelka s pomočjo teh tiskanih navodil. Kupec oz. uporabnik se sam odloči kdaj in koliko časa bo izdelek uporabljal. Kršenje navodil za uporabo lahko razveljavi garancijo izdelka. V kolikor se kupec s pogoji in načinom uporabe ne strinja, lahko ob predložitvi računa v roku 15 dni od dneva nakupa vrne v originalni embalaži nepoškodovan in nerabljen izdelek, prodajalec pa mu vrne kupnino. Morebitni odškodninski zahtevki v nobenem primeru ne morejo presežati nakupne vrednosti aparata.

Proizvajalec: Kaz, Inc. - Hudson, New York 12534 ZDA

Zastopnik za trge EU: KAZ Hausegerate GmbH, Westerhaar 54, D-58739 Wickede, Nemčija

Vicks je registrirana blagovna znamka podjetja Procter & Gamble, Inc.

Proizvedeno in prodano po licenci Vicks.

Zastopnik in distributer za SLO: dihajzdravo.com - Smatros d.o.o., Dunajska c. 104, 1000 Ljubljana, tel. 01/ 565 49 99

Servis: Mojster Debevc d.o.o., tel. 080 1972

Pretočni vlažilec na hladno paro (z dodatno funkcijo čiščenja zraka in ionizacije z negativnimi ioni)

V-3100E



Navodila za uporabo

OPOZORILA

Preberite in upoštevajte navodila pred uporabo izdelka.

1. Izdelek naj ne bo na dosegu otrok.
2. Ne uporabljajte izdelka zunaj bivalnega prostora.
3. Aparat naj bo položen na ravno, stabilno površino, ki ni iz kovine in je vodoodporna. Aparat naj bo nameščen stabilno, brez možnosti, da bi se prevrnil in padel.
4. Razpletite električni kabel za aparat pred uporabo. V nasprotnem primeru lahko pride do pregoretega in morebitnega vnetja.
5. Ne uporabljajte el. podaljškov in naprav za uravnavanje hitrosti (prilaganje napetosti). Uporaba te-teh lahko povzroči pregrevanje, ogenj ali električni šok.
6. Aparat priključite v enojno vtičnico v skladu z napetostjo izpisano na aparatu.
7. Če aparat premikate ali prenašate, polnite z vodo, se ga kakorkoli dotikate ali kadar ni v uporabi, ga vedno iztaknite iz električnega omrežja. Ne vlecite za kabel.
8. Vodnemu rezervoarju (2) in premičnemu podstavku (6), nikoli ne primešajte nikakršnih snovi kot npr.: inhalacijsko sredstvo, aromatična olja...ker lahko povzročijo zdravstvena tveganja.
9. Ne usmerite izparilne šobe (8) neposredno v ljudi, stene ali predmete.
10. Ne odstranjujte vodnega rezervoarja (2), napoljenega z vodo, med delovanjem aparata. Ne prižigajte aparata, če v rezervoarju ni vode.
11. Ne potaplajte vlažilca v vodo ali druge tekočine, ne zlivajte vode in drugih tekočin na sam aparat ali v izparilno šobo.
12. Sobo, kjer imate vlažilec, redno prezračujte.. Če vlažilec uporabljate v majhnih zaprtih prostorih, lahko odvečna vlaga poškoduje pohištvo, stene in tla.
13. Redno čistite vlažilec in upoštevajte »navodila za čiščenje«

Deli vlažilca:


1. Prenosna ročica rezervoarja
2. Vodni rezervoar (4 L)
3. Pokrovček za rezervoar
4. Filter ACA-3E
6. Pretočni kanal - odstranljivi (lahko se pere v pomivalnem stroju)
7. Trup aparata
8. Izpih zraka
9. Glavno stikalo
10. Lučka

PRVA UPORABA

1. Preberite vsa navodila preden začnete uporabljati aparat.
2. Razpakirajte vlažilec in dovodni kabel, odstranite vso embalažo, ki je iz reciklažnih materialov.
3. Položite vlažilec na čvrsto vodoravno podlago, ki ne sme biti kovinska in je vodoodporna. Aparat naj bo postavljen stabilno, brez skrbi, da bi se lahko prevrnil ali padel.
4. Varnostna razdalja vlažilca od drugih predmetov je vsaj 1 m.

IONIZATOR - Izhajanje negativnih ionov

Aparat Vicks ob vlaženju poveča količino negativnih ionov v prostoru, saj pri parjenju vode na povsem naraven način nastaja velika količina negativnih ionov. Po raziskavah se tako poveča količina negativnih ionov do 80x, kar lahko bistveno izboljša počutje.

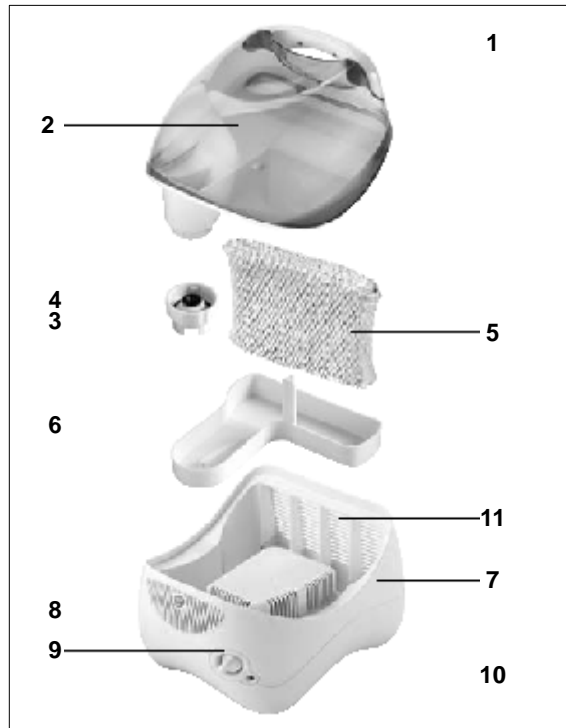

POLNENJE VODNEGA REZERVOARJA

1. Prepričajte se, da je glavno stikalo na aparatu (9) izklopljeno, torej na poziciji 0, in da aparat s kablom ni povezan v el.omrežje.
2. Odstranite vodni rezervoar (2) z baze in ga obrnite na glavo.
3. Odstranite pokrovček (3), tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca.
4. Napolnite vodni rezervoar (2) s čisto vodo iz pipe (cca. 4 l). **Ne uporabljajte mlačne ali vroče vode, ta lahko namreč poškoduje filter.**
5. V vodni rezervoar (2) in v premični podstavek (6) ali na filter ne dodajajte raznih snovi kot npr.: inhalacijsko sredstvo, aromatične sestavine, saj lahko škodujejo vašemu zdravju.
6. Zaprite rezervoar (2) s pokrovčkom (3) z obračanjem v smeri urnega kazalca.
7. Preverite, da sta premični podstavek (6) in filter (5) dobro nameščena.
8. Vodni rezervoar obrnite za 180 stopinj, prepričajte se, da je pokrovček dobro pritrjen in da ne pušča vode.
9. Namestite napolnjen rezervoar na bazo.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Preverite, da je vodni rezervoar (2) napolnjen z vodo in da sta premični podstavek (6) in filter (5) na svojem mestu.
2. Preverite, da je glavno stikalo (9) v poziciji OFF (0) (ugasnjen). Priključite kabel v el. omrežje. Kabla ne prijemajte z mokrimi rokami.
3. Prestavite glavno stikalo (9) na željeno pozicijo: I šibek vlažilni učinek II močan vlažilni učinek
4. Lučka (10) sveti, kar nakazuje, da je aparat pričel z delovanjem.
5. Izparilno šobo (8) usmerite stran od ljudi, predmetov in sten.
6. Če se presežek vlage zgosti na pohištvu, stenah ali tleh v manjših sobah, prestavite stikalo (9) na pozicijo I in odprite vrata. Če s tem težave ne rešite, izklopite stikalo (9) (prestavite na pozicijo OFF (0)), aparat pa izlopite iz el. omrežja.

ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE IN SHRANJEVANJE

1. Priporočamo vam, da aparat redno čistite. Natančno sledite navodilom za čiščenje, vzdrževanje in shranjevanje, da ne bi oslabili delovanje aparata.

Dnevno čiščenje

1. Pred čiščenjem izklopite stikalo (9), da bo v poziciji (0) in izklopite aparat iz el. Omrežja.
2. Odstranite vodni rezervoar (2) z baze (7).
3. Pazljivo odstranite premični podstavek z baze (7), še posebno pa bodite pazljivi, da ne poškodujete občutljivega filtra (5). Odstranite odvečno vodo s podstavka, brez da bi odstranili filter. Filtra ne spirajte ali čistite.
4. Odprite pokrovček (3) na rezervoarju tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca in iz rezervoarja (2) iztočite vso vodo in ga osušite.
5. Rezervoar sperite pod mlačno vodo.
6. Obrišite zunanje površine rezervoarja (2) s čisto, vlažno krpo.
7. Za pravilno delovanje aparata sledite navodilom: »polnjenje vodnega rezervoarja« in »navodila za uporabo«

Oskrba in shranjevanje

1. Sledite navodilom za »tedensko čiščenje«, če aparata dalj časa ne boste uporabljali (teden ali več)
2. Vsi deli aparata naj se dobro osušijo.
3. Odstranite filter (5) s premičnega podstavka (6) in ga zavrzite.
4. Ne shranjujte vlažilca z napolnjenim vodnim rezervoarjem (2) ali z že uporabljenim filtrom.
5. Shranjujte vlažilec v hladnem in suhem prostoru.

Tedensko čiščenje

1. Pred čiščenjem izklopite stikalo (9) in ga naravnajte na pozicijo (0), izklopite aparat iz omrežja.
2. Odstranite rezervoar (2) z baze (7).
3. Pazljivo odstranite filter, da ga ne bi strgali, in ga pustite, da se osuši. Odstranite premični podstavek (6) z baze (7) in odlijte odvečno vodo. Filtra ne čistite ali spirajte.
4. Odprite pokrovček (3) na rezervoarju tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca in iz rezervoarja (2) iztočite vso vodo in ga osušite.
5. Premični podstavek (6) in vodni rezervoar (2) operete z običajnim detergentom. Z mlačno vodo dobro sperite ta dva dela aparata. Baza (7) naj ne pride v stik z vodo.
6. Obrišite zunanje površine rezervoarja (2) s čisto, vlažno krpo.
7. Sledite navodilom »za uporabo« in navodilom za »polnjenje vodnega rezervoarja«